


BEDIENUNGSANLEITUNG ZUR

Einstellung und Ablesung der Werte im Display NL-VK

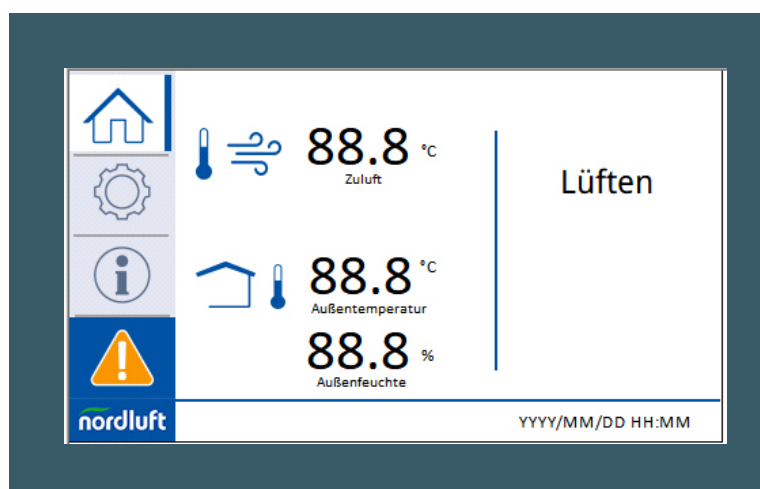

Inhalt


1.	Display Grundbildschirm.....	3
2.	Einstellungen der Regelung.....	3
3.	Info Menü.....	4
4.	Ist-Werte im Einstellungsmenü:.....	4
5.	Anlagenbestimmung und Nutzungszeiten.....	4
6.	Verstellbare Werte im Einstellungsmenü.....	5
7.	Warn- und Störmeldungen.....	5

Revision: A

Die vorliegende Anleitung wurde von der nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG. erstellt und gedruckt. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, dieser Anleitung ist verboten. Das Original wird bei der nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co KG aufbewahrt. Jeder Gebrauch dieser Anleitung, die über ein persönliches Nachschlagen hinausgeht, muss vorher von der nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG genehmigt werden. Vorbehalten sind die Rechte der Inhaber der registrierten Markenzeichen-Inhaber der Marken, die in dieser Veröffentlichung wiedergegeben werden. Die nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor ohne Vorankündigung die in dieser Anleitung enthaltenen Daten und Inhalte für eine Verbesserung der Produktqualität zu ändern.



1. Display Grundbildschirm

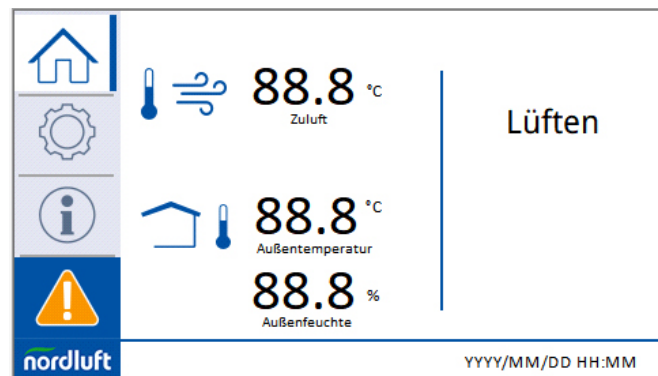

Im Grundbildschirm sind Anzeigen, die den Anlagenstatus wiedergeben und auf den ersten Blick die wichtigsten Infos zur Anlage gegeben werden. Dazu sind im linken Abschnitt die Übersicht zur weiteren Bedienung und unten rechts das aktuelle Datum mit Uhrzeit.


Zulufttemperatur : Istwert der Zulufttemperatur

Außentemperatur: Istwert der Außentemperatur

Außenfeuchte : Istwert der Außenfeuchte in %

Lüften: aktueller Status in welchem Zustand die Anlage gerade tätig ist

2. Einstellungen der Regelung

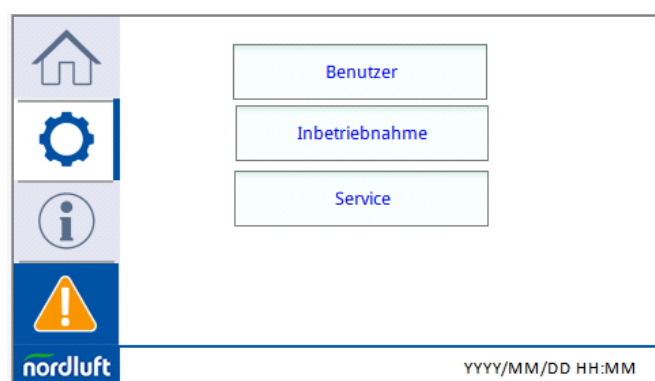


Hier wählen sie aus in welchen Einstellungsbereichen die Berechtigungen erlaubt sind. Mit unterschiedlichen Passwörtern werden verschiedene Menüpunkte freigegeben. Freigabe für den Kunden um Temperaturen und Zeiten einstellen zu können lautet:

User: Benutzer


Passwort: 4712

3. Info Menü

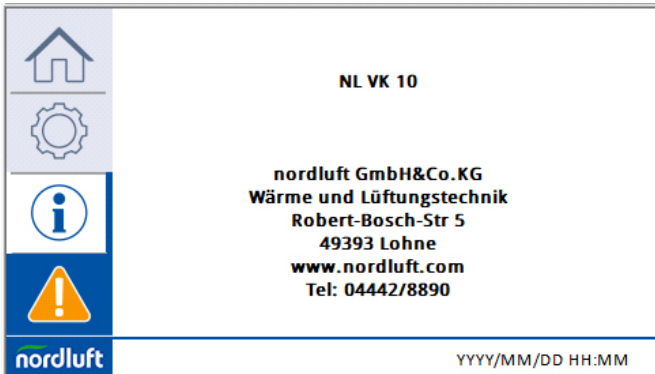

Hier gibt es die Infos zum Hersteller der Anlage. Bei Fragen wird Ihnen hier geholfen.

4. Ist-Werte im Einstellungsmenü:

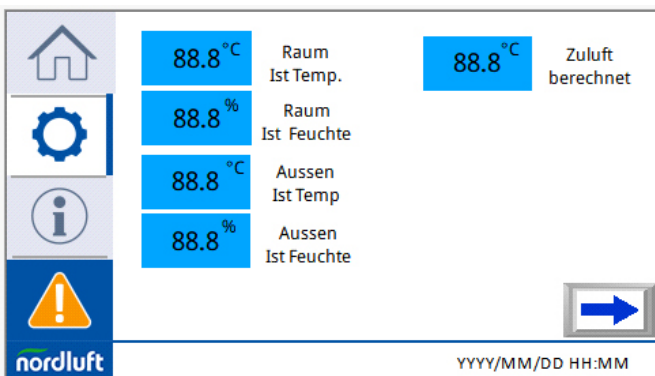


Hier werden die aktuellen Werte der Fühler angezeigt.

Dazu kommt die aus den Werten errechnete Zuluft Temperatur.

Mit dem Pfeil unten rechts gelangen sie in den nächsten Menüpunkt

5. Anlagenbestimmung und Nutzungszeiten

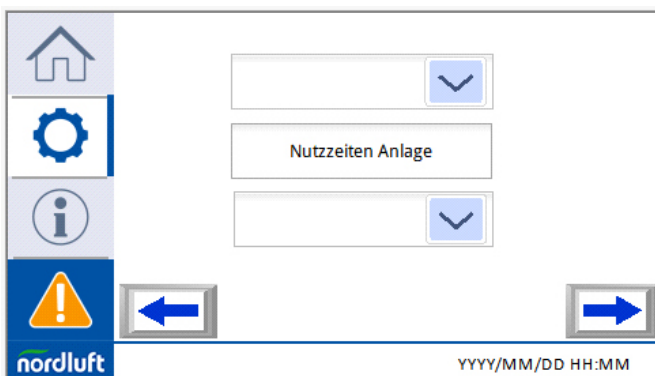


Hier wird festgelegt in welchem Zustand die Anlage betrieben werden soll

und welche Zeiten in dem Automatikbetrieb berücksichtigt werden.

Die Auswahl zum Anlagenbetrieb wird im ersten Fenster festgelegt. Im Automatikbetrieb

bestimmt die Anlage automatisch ob es sich lohnt, in Abhängigkeit der vorher festgelegten Werte von Temperatur und Feuchte, zu kühlen oder zu lüften.


6. Verstellbare Werte im Einstellungsmenü

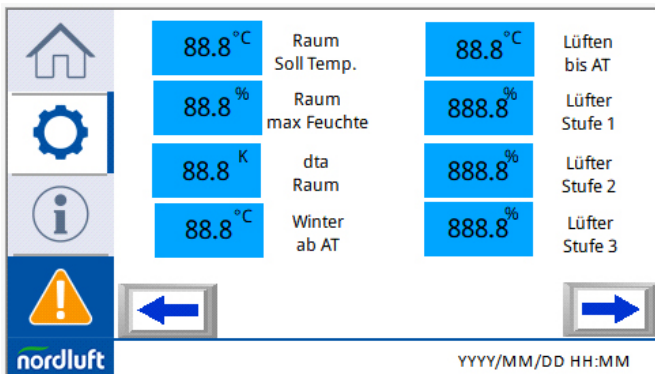

Hier können die vorher eingestellten Standardwerte, nach der Passwordeingabe, an die Anlagengegebenheiten angepasst werden.

Mit dem Pfeil unten rechts gelangen sie in den nächsten Menüpunkt zur Einstellung

Weitere Werte :

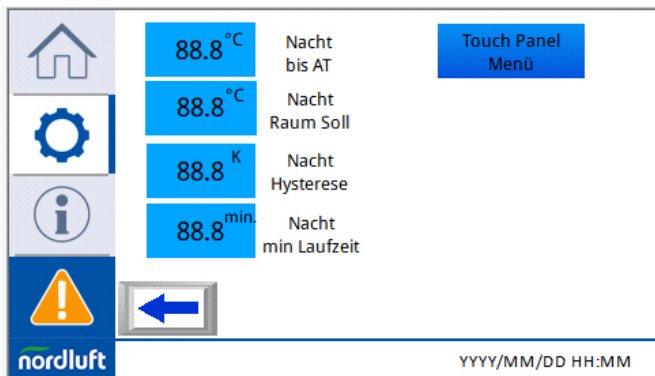

Mit dem Pfeil nach links kommen sie wieder in den vorherigen Menüpunkt oder sie gehen auf ein Symbol in der linken Spalte um in ein Menü zu gelangen.

7. Warn- und Störmeldungen

Time	Date	Message
14:48	2021/04/27	

Die Warn- und Störmeldungen werden als Ausrufezeichen in dem Startbildschirm angezeigt.

- Eine Warnmeldung steht an, wenn das Ausrufezeichen gelb leuchtet
- Eine Störmeldung steht an, wenn das Ausrufezeichen rot leuchtet

Durch das quittieren der Meldung wird die Warnung oder Störung zurückgesetzt, solange der Fehler nicht mehr anliegt.

Bedienungsanleitung NL-VK 10 Stand 22.09.2021 nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG



nordluft

Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG

Robert - Bosch - Str. 5

49393 Lohne

Telefon: 0 44 42 / 889 - 0

Telefax: 0 44 42 / 889 - 59

E-Mail: info@nordluft.com

www.nordluft.com